




DI ALBERTO CALASSO

ALCA PAPER

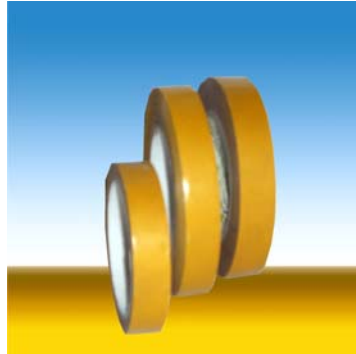

| DESCRIZIONE | SUPPORTO | SPESSORE | COLORE | ADESIVO | LINER | TEMPERATURE | FORMA |
|---|-------------------------------|----------|--------|----------------|-------|-------------|--------|
| Nastro monoadesivo in carta semi crespata. Viene utilizzato per la mascheratura e la protezione in fase di verniciatura nelle carrozzerie e nei mobilifici. Può essere utilizzato durante l'imbiancatura ed altre operazioni che richiedono la protezione di superfici. | Carta semicrespata impregnata | 0,10 mm | Giallo | Gomma naturale | - | 80°C | Rotoli |

| COSTRUZIONE | | | | | | |
|---|----|------------------|---|------------------|----|--------|
| SUPPORTO PRINCIPALE | | | | | | |
| SUPPORTO SECONDARIO | | | | | | |
| LINER PRINCIPALE | | | | | | |
| LINER SECONDARIO | | | | | | |
| ADESIVO LATO APERTO | | | | | | |
| ADESIVO LATO PROTETTO | | | | | | |
| SPESSORE TOTALE | | UNITA' DI MISURA | | | | |
| PROPRIETA' ADESIVE | | | | | | |
| PEEL SU ACCIAIO LATO APERTO | | | | UNITA' DI MISURA | | METODO |
| PEEL SU ACCIAIO LATO PROTETTO | | | | | | |
| R.B.T. LATO APERTO | | | | UNITA' DI MISURA | | METODO |
| R.B.T. LATO PROTETTO | | | | | | |
| QUICK STICK SU ACCIAIO LATO APERTO | | | | UNITA' DI MISURA | | METODO |
| QUICK STICK SU ACCIAIO LATO PROTETTO | | | | | | |
| SHEAR SU ACCIAIO LATO APERTO | | | | UNITA' DI MISURA | | METODO |
| SHEAR SU ACCIAIO LATO PROTETTO | | | | | | |
| PROPRIETA' FISICHE | | | | | | |
| RESISTENZA ALLA TEMPERATURA | | | | UM | | |
| RESISTENZA ALLA TEMPERATURA BREVI PERIODI | | | | UM | | |
| CARICO DI ROTTURA LONGITUDINALE | DA | | A | | UM | METODO |
| CARICO DI ROTTURA TRASVERSALE | DA | | A | | | |
| ALLUNGAMENTO ALLA ROTTURA LONGITUDINALE | DA | | A | | UM | METODO |
| ALLUNGAMENTO ALLA ROTTURA TRASVERSALE | DA | | A | | | |